



Унитарное предприятие «Масс Мебеленд»


Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН-ТАХТА «ВЕЙМАР» M1221 ТО ВУ200250960.052-2012



Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02088
Срок действия декларации: по 28.06.2023 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахту "Веймар" M1221-3ML.1MR/3MR.1ML.

ВНИМАНИЕ! Диван-тахта упаковывается в два пакета.

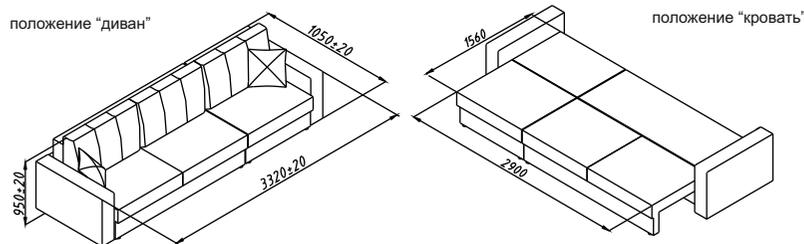

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во
1.	Секция трансформируемая	2
2.	Подушка спинки	3
3.	Подушка декоративная	2
4.	Комплект фурнитуры	1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ


№	Наименование	Обозначение	Кол.
1.	Винт	6x45	10
2.	Шуруп-саморез	5x45	5
3.	Опора	Ш35Д50	12
4.	Шуруп - саморез	5x60	12

Комплект закреплен внутри ёмкости для хранения постельных принадлежностей

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие.
- удалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем.
- перевести сиденье секции трансформируемой 3ML и сиденье секции трансформируемой 1MR в положение "разложено", и извлечь из основания подушки, комплект фурнитуры.
- перевести сиденья в положение "сложено", перевернуть секции, уложив мягким элементом вниз на предварительно подстеленный картон. Прикрутить опоры при помощи шурупов согласно рисунку 1 и 3. Поставить секцию трансформируемую 3ML и секцию трансформируемую 1MR на опоры.
- присоединить спинки шарнирными петлями к основаниям, как показано на рисунке 2.

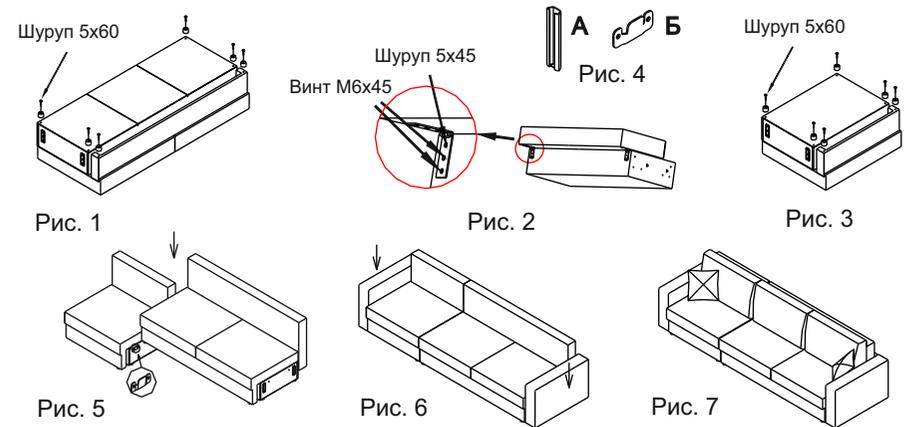


- состыковать секции между собой с требуемым взаимным расположением секций относительно друг друга и проверить наличие и направление кронштейнов и зацепов соединительных. Со стороны расположения боковины должны быть установлены зацепы А (Рис. 4), со сторон стыковки секций должны быть установлены кронштейны Б (Рис. 4). При необходимости переустановите кронштейны в соответствии с требуемым расположением секций и боковин открутив крепящие их винты. Соедините секции между собой (Рис.5), затем установите боковины (Рис.6).
- расставить подушки (Рис.7).

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону. Возьмитесь за низ сиденья, приподнимите, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора (Рис.8). **При опускании сиденья на пол, во избежании травм, не допускайте нахождения ступней ног под панелью передней.**

Поверните спинку и придерживая уложите её на основание. (Рис.9). Трансформация производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение используйте специальные карманы, расположенные в углах спинки (Рис.10).

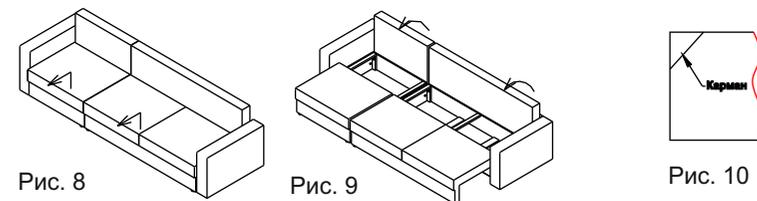

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК